

一、认识产品

快速使用指南

祝贺您！

您将体验到Modsty带来

前所未有的便捷舒适。

蓝色：区域内有负载开启


橙色：区域所有负载关闭

橙色：关闭状态

蓝色：开启状态

区域按键

本地按键

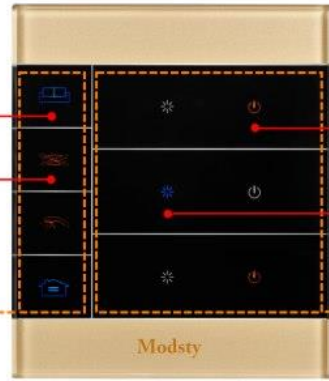

区域按键

自定义控制区域内灯光电器或实现场景功能。区域功能是指一键控制多个灯光电器的开启和关闭；场景功能是指一键控制多个灯光电器的开启或关闭。

本地按键

控制本地灯光电器或关联其他开关本地按键实现同步控制异地灯光电器。触摸按键将交替执行开启和关闭，手掌拍面板可以打开或关闭本地所有灯光电器。

二、开关安装

接线方式



零线 负载 火线

零火线开关



负载 火线

单火线开关

安装零火线开关时需接入零线、火线和负载线。

安装单火线开关时只需接入火线和负载线。

面板安装



开关

面板

将面板定位柱插入对应颜色标贴的开关定位孔后向上轻推面板，扣下面板，适度按压确保锁扣锁紧。（安装和拆卸示意图详见包装盒表面）

三、主机设置

开关与主机组网



恢复出厂设置



未组网开关电源接通后，开关的区域灯持续闪烁；
长按主机“组网”按键3秒钟，主机的GROUP灯亮；
开关自动组网，区域灯熄灭，在5分钟内，开关的区域灯亮起来表示组网成功；
组网成功后，短按主机“组网”按键，退出组网状态。

长按主机“配置”按键3秒，可以实现主机复位。主机复位后，开关的区域指示灯不断闪烁，主机与开关所有设置恢复出厂状态。

